



〔ラン・マックス チューブエンド⇔チューブ(パイプ)組み付け手順〕

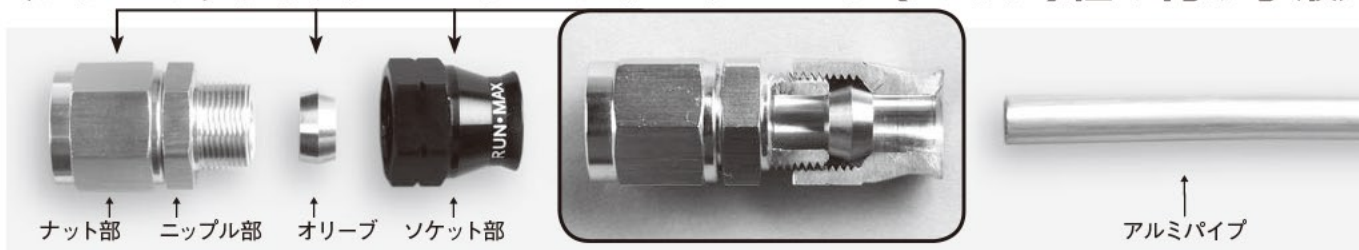

1 まずアルミパイプを使用する長さに専用カッター品番 RT274 などを用いて垂直にカットして下さい。のこぎり歯使用不可!!

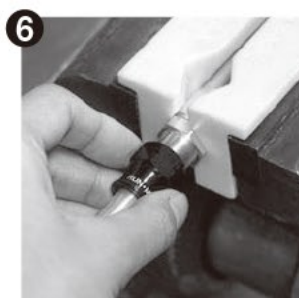

6 次にナット部とソケット部の組み付けですが、先にネジ部分が噛み合うまで手で操作し、そのままネジ同士が固くなるまで手で締め込んで下さい。




2 次にパイプの内側のバリを取り除いて下さい。(上記パイプカッター付属部使用) バリが残っているとポンプの詰まりやエンジン不調の原因になりかねません!!



7 次に締め付けですが、アルミパイプがニップル部の奥まで差し込まれて(付いて)いるか確認(押す)しながら締め付けを行なって下さい。




3 次にチューブエンドを写真のように分解して下さい。

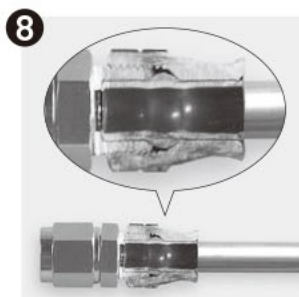

8 アルミパイプが奥まで差し込まれている場合、左記カットサンプルでお分りのようにオリーブがアルミパイプを“ガッチリ”捕らえ(喰いこみ)完全にシールします。



4 次にアルミパイプにソケット⇒オリーブの順番に差し込んで(通して)下さい。

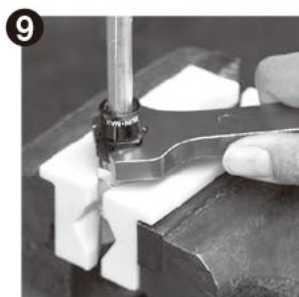

9 次に締め付け工具類の紹介ですがキズ・スベリ防止の為にアルミホースエンドレンチ及びバイスジョーの使用をおすすめします。



5 次に振動の多い箇所や高圧で使用する場合は、構造上ソケット部が緩む恐れがあるのでニップルネジ部に念の為ネジロックの塗布をおすすめします。

〔ナット部/ソケット部 レンチサイズ表〕

サイズ(#)	ナット部 約(mm)	ソケット部 約(mm)
4	9 / 16" (14.3)	9 / 16" (14.3)
5	11 / 16" (17.5)	11 / 16" (17.5)
6	11 / 16" (17.5)	11 / 16" (17.5)
8	7 / 8" (22.2)	7 / 8" (22.2)
10	1" (25.4)	1" (25.4)